



1

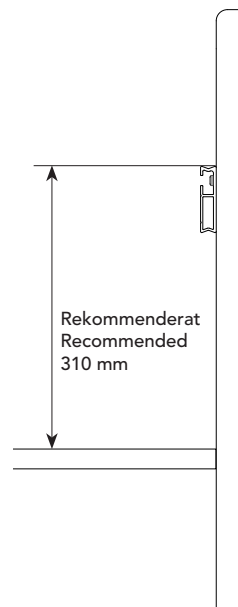

Se till så att Freewall listen är centrerad så att skruvarna hamnar i den inbyggda träramen och tvärså.
Make sure that the Freewall toolbar is centered so that the screws end up in the built-in wooden frame

Innehåll Content

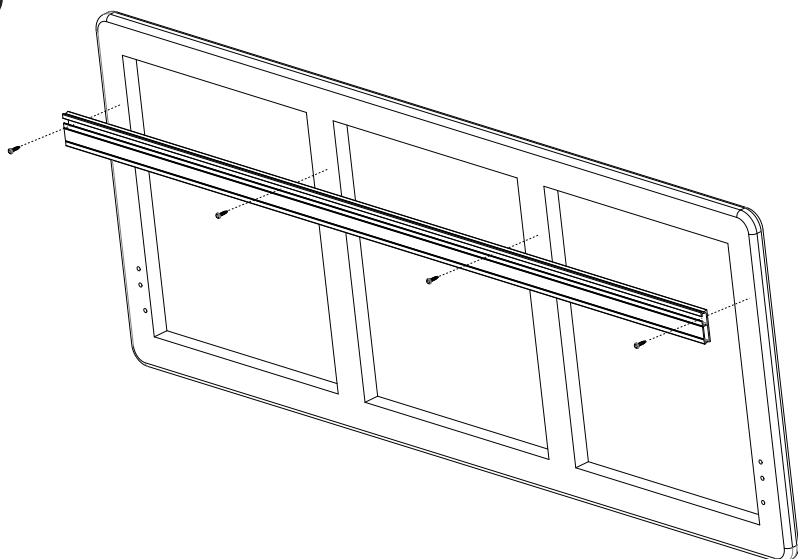

4-6 st/pcs



1 st/pcs



Götessons Industri AB Växtorpsv. 6 SE-514 61 DALSTORP Sweden Utg. 120404

Copyright © Götessons Industri AB

1

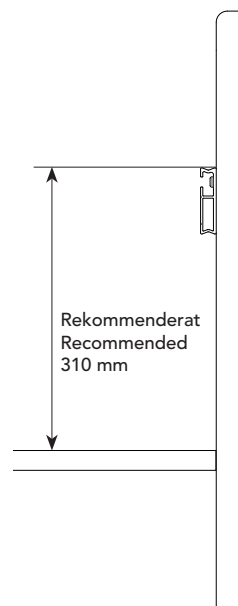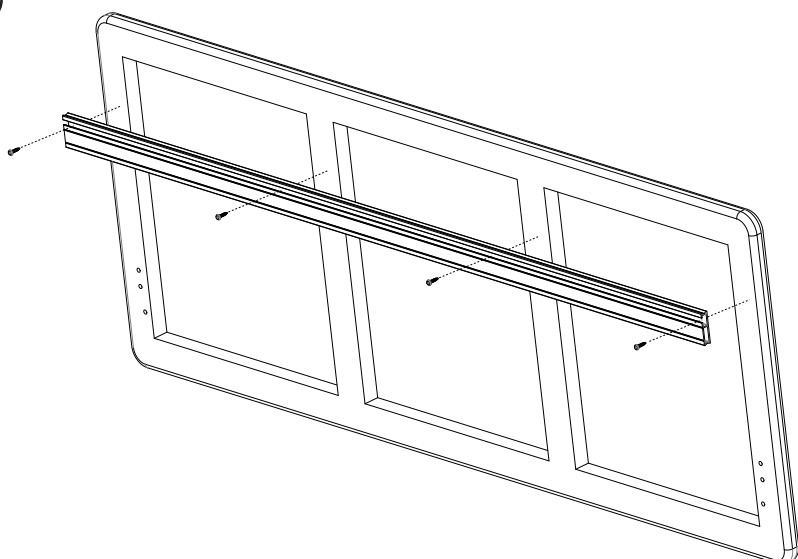

Se till så att Freewall listen är centrerad så att skruvarna hamnar i den inbyggda träramen och tvärså.
Make sure that the Freewall toolbar is centered so that the screws end up in the built-in wooden frame

Innehåll Content



4-6 st/pcs

1 st/pcs



Götessons Industri AB Växtorpsv. 6 SE-514 61 DALSTORP Sweden Utg. 120404

Copyright © Götessons Industri AB